



▷ 操作卓

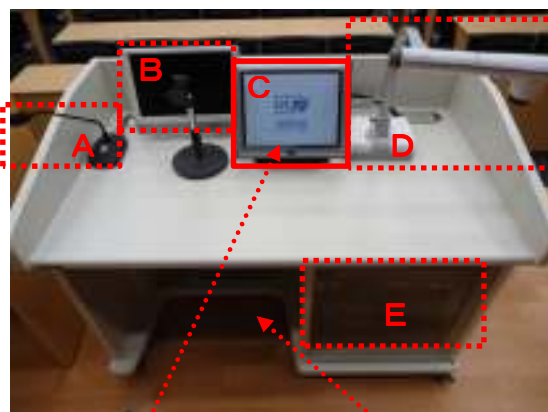

- A: グースネックマイク
- B: プレビューモニター
- C: タッチパネル
- D: 書画カメラ
- E: 外部入力パネル
BD/DVDデッキ
デジタルレコーダー
マイク機器

① タッチパネル画面

教卓下に各種ケーブル・リモコン、有線マイクがあります

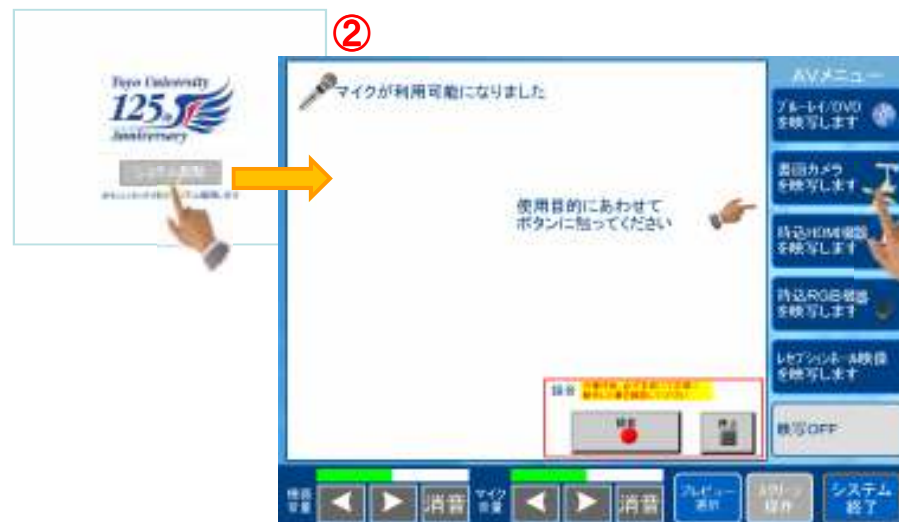

プロジェクターとディスプレイは同じ映像が映ります。

▷ 操作手順

- ①「C」のタッチパネルに指で触れ、画面上の「システム起動」を押します。
- ②しばらくするとシステムが起動し、メインメニュー画面になります。
(※マイクが使用出来るようになります。)
- ③使用目的にあわせてボタンを押します。映像を映す場合は、「●●を映写します」を押します。
タッチパネル画面上に操作説明や準備方法が表示されるので案内に従い操作します。
(※スクリーンは自動で下降します。)
利用シーンに合わせて [] のメニューを操作します。
- ④システムを終了する際は、画面右下の「システム終了」を選択し、使用したメディアを取り出したら再度「システムを終了する」を選択しシステムを終了します。
(※しばらくするとプロジェクターやスクリーン、マイク設備などが自動で終了します。)

③



④



プレビューモニターで映したい映像を選択できます。
スクリーン・ディスプレイの映像とは連動していません。

※機器の詳細操作については、機器取扱説明書をご覧ください。

▷ レイアウト



※「E」操作卓外部入力パネル




HDMI

RGB/音声

LAN

※有線マイク接続パネル位置 (ステージ上に3箇所あります)

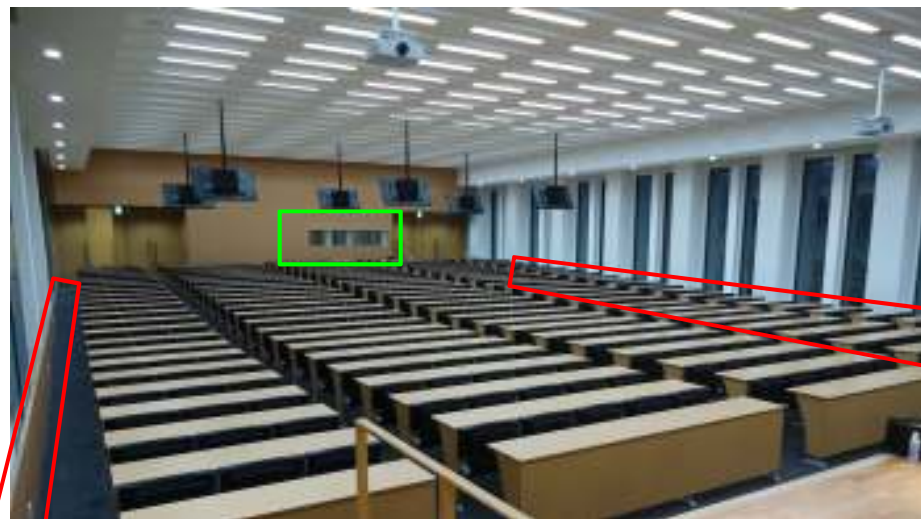

※ラジエータ接続パネル、同時通訳ブース位置



【録音利用手順について】

- ・録音開始前に USB メモリを必ず本レコーダーでフォーマットをする必要があります。
- ・フォーマットを行うと USBメモリのデータはすべて消去されます
- ・一度フォーマットした USBメモリの再フォーマットは不要です。
- ・フォーマット後に タッチパネルとレコーダーを操作することにより、録音が始まります

① 差込口に USB メモリを挿入する



② **MENU** ボタンを押し、MENU 画面を表示させる



③ **MULTI JOG** を操作し **UTILITY** を選択する



④ **MULTI JOG** を操作し **MEMORY FORMAT** を選択する




⑤ 再度本体の **MULTI JOG** を押す




※以上でフォーマットが開始されます。フォーマットが終了するとポップアップ表示が消え、UTILITYメニュー画面に戻ります。

⑥ タッチパネルの録音ボタン、もしくは本体の **RECORD** ボタンを押す

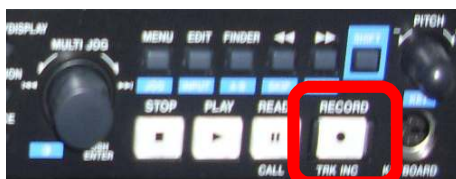

⑦ **READY** がオレンジに点灯し待機状態となります

⑧ **PLAY** 押下により緑に点灯し録音が始まる

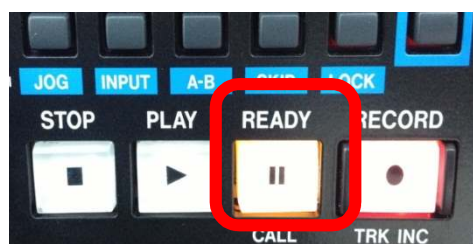

⑨ 本体ディスプレイのカウントが録音時間となります

⑩ **STOP** を押すと録音が終了します。
書き込みが終了するとデバイスの取り出しが可能となります。



※USBメモリの機種によっては上記通りの動作が行われないことがあります。
その場合は一度タッチパネル上の停止ボタンを押してから再度操作を行ってください。

※録音ができているかの最終的な判断は本体ディスプレイのカウント開始により確認してください。

以上